


MONTAGE TYPE I

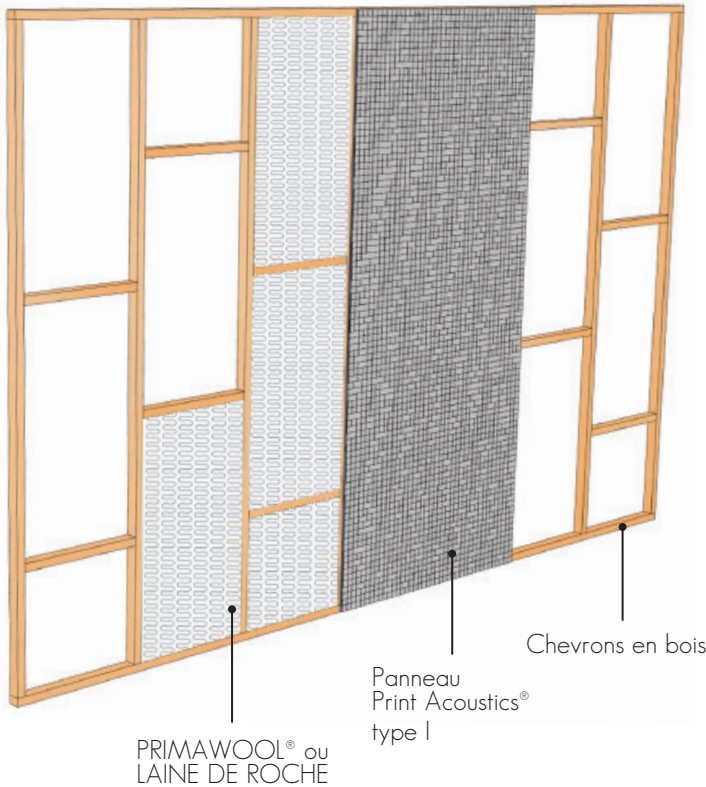


Fixation sur chevrons en bois (simple ou double) avec un entre axe de max. 640mm avec clous de type Senco ou similaire. Un isolant acoustique de type laine minérale ou PRIMAWOOL® est placé entre les chevrons.

Nous conseillons de laisser un jeu de dilatation aux extrémités du mur: env. 2.5mm par ml en longueur et largeur.


Les clous sont à clouer à travers le textile. Cloueuse (gauche 18/1.245mm) à tête minimale. Avec une pression suffisante (6bar) la goupille pénètre la couche supérieure (Technol-Textile) et fixe le panneau.

Montage invisible avec clous (dia tête max. 1.65mm).

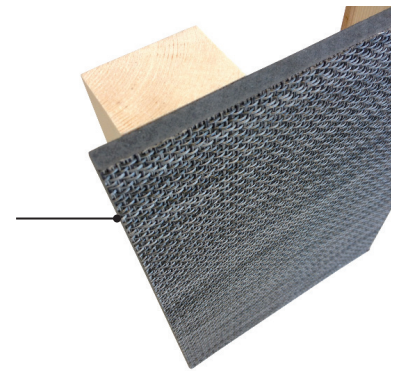


TEST
EN LABORATOIRE:
MUR

EPAISSEUR TOTALE
88mm

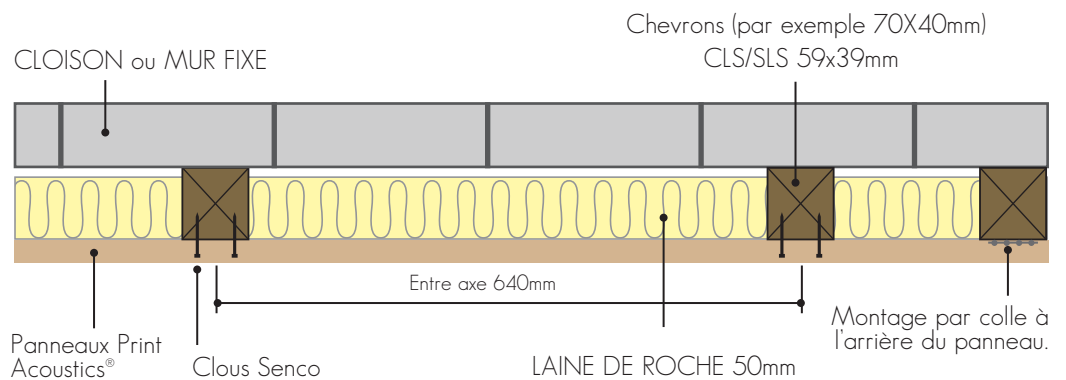

TEST
EN LABORATOIRE:
MUR

EPAISSEUR TOTALE
30mm

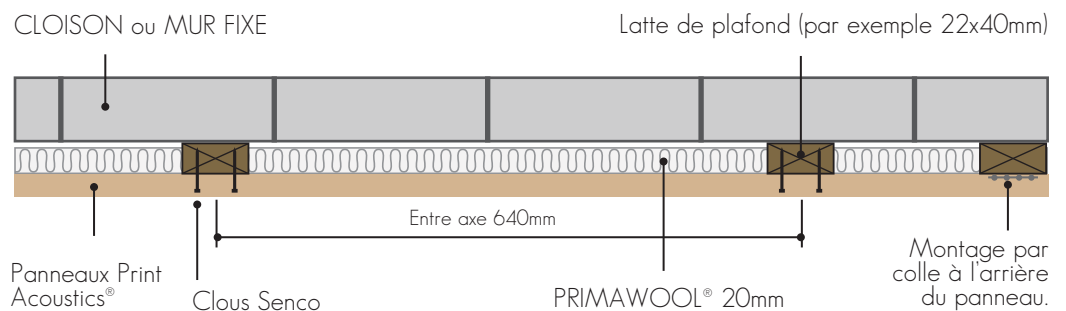

Attention! Ces notices de montage sont valables pour panneaux d'une largeur 640mm ou 1280mm. En cas d'autres largeurs (par exemple 1200mm) veuillez adapter l'entre axe des chevrons!